

MONTAGEANWEISUNG
SPRÜHKABINE

Sunbreezer



Mitgeliefertes Montagematerial:

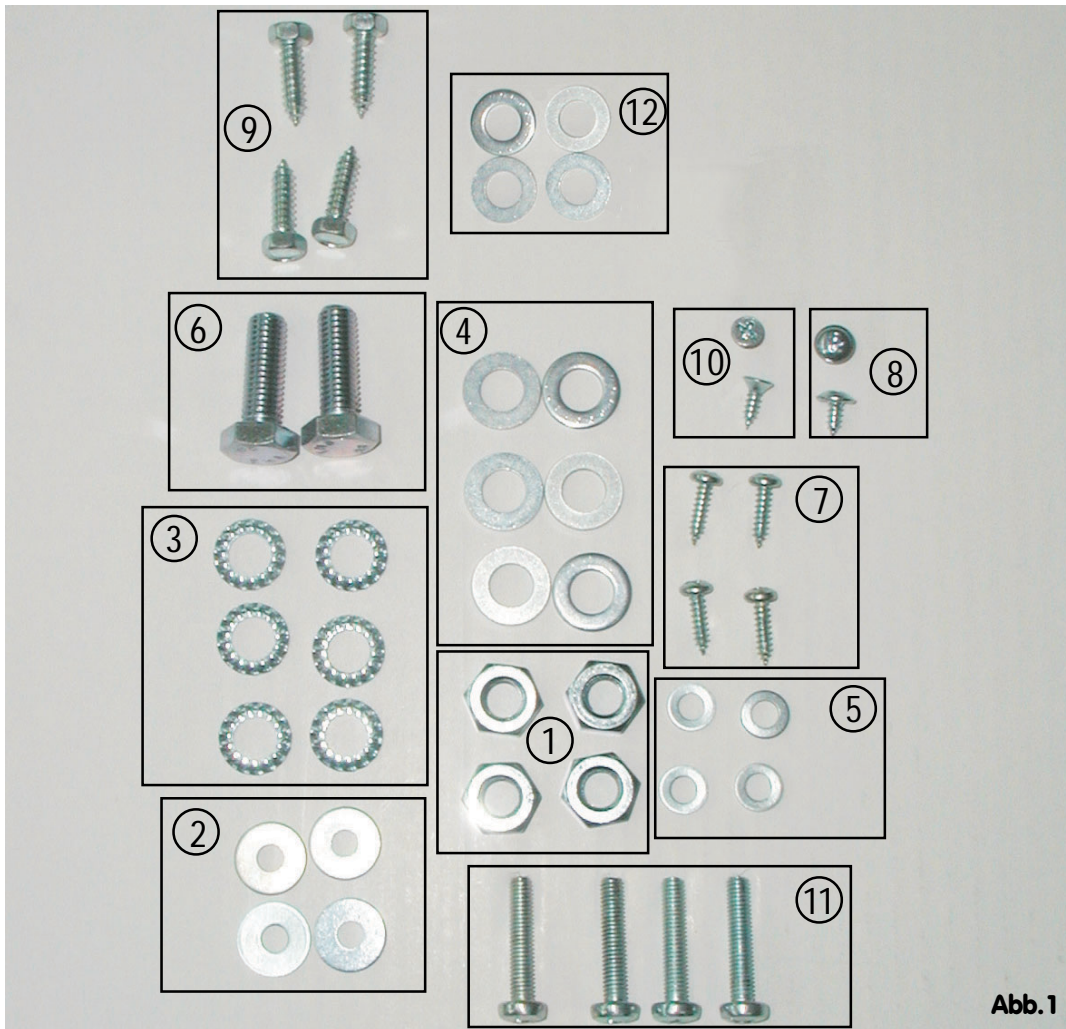


Abb. 1

Nr. No.	Stück pcs	Benennung name	Abmessung/Type type / norm	Sach-Nr. codeno.
1	4	Mutter / nut	DIN 934 M10	20002475
2	4	Unterlegscheibe / washer	DIN 125 A 6,4 vz.	20003246
3	6	Fächerscheibe / serrated lock washer	DIN 6798 A10,5 vz.	20003261
4	6	Unterlegscheibe / washer	DIN 125 A 10,5 vz.	20003267
5	4	Unterlegscheibe / washer	DIN 9021 A 6,4 vz.	20003281
6	2	Sechskantschraube / hexagon screw	DIN 933 M10x30 vz.	20003428
7	4	Blechschaube / self-tapping screw	DIN 7981 B 4,2x16	20003453
8	46	Blechschaube / self-tapping screw	DIN 968 4,2x9,5	20006705
9	4	Sechskant-Blechschaube / hexagon self-tapping screw	DIN 7976 6,3x22	20009081
10	8	Blechschaube / self-tapping screw	DIN 7982 4,2x13	20010873
11	4	Linsenschraube / lens head screw	DIN 7985 M6x30	20012149

Bräunungs-Lotion

Lotion "Light" Art.-Nr. 95.3128


Lotion "Dark" Art.-Nr. 95.3129

Als Ersatz bitte nur die aufgeführte, von Dr. Kern gelieferte, Bräunungs-Lotion verwenden. Nur damit ist die Bräunungswirkung in der Sprühkabine "Sunbreezer" getestet.



Montage-Kurzanleitung

Bodenplatte am gewünschten Ort auf den Fußboden legen und mit Hilfe einer Wasserwaage ausrichten.

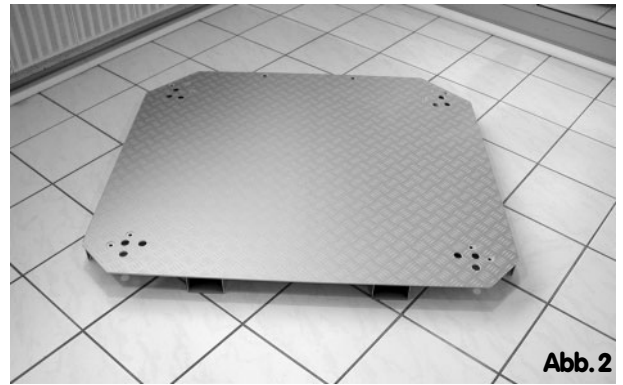

Erstes Seitensegment von vorne/unten an der Bodenplatte festschrauben (mittels Unterlegscheiben und M10er Muttern).

[Befestigungsmaterial: je 2 x Pos. 1 und 2 x Pos. 2]



Die Rückseite des Segmentes wird nun mit einer Innensechskantschraube (mit Fächerscheibe) an der Bodenplatte festgeschraubt.

[Befestigungsmaterial: 1 x Pos. 3]

Nun wird das zweite Seitensegment auf gleiche Weise befestigt.



Stellen Sie jetzt das hintere Segment so auf die Bodenplatte, dass die Außenkontur des Segmentes bündig mit der Bodenplatte abschließt.

Nun wird das Segment, mit vier Schrauben mit Innensechskant und Unterlegscheibe, an der Bodenplatte festgeschraubt.

[Befestigungsmaterial: 4 x Pos. 5]



Jetzt wird das hintere Segment von oben mit zwei selbstschneidenden Schrauben mit den Alu-Profilen der Seiten-segmente verschraubt.


[Befestigungsmaterial: 2 x Pos. 4]



Zur Befestigung der zwei Seitenblenden muss eine Person die Blende von außen in die Aussparung zwischen Seiten- und hinterem Segment halten.

Die zweite Person verschraubt aus dem Kabineninneren das hintere Segment mit der Blende.

[Befestigungsschrauben: Je 5 x Pos. 11]

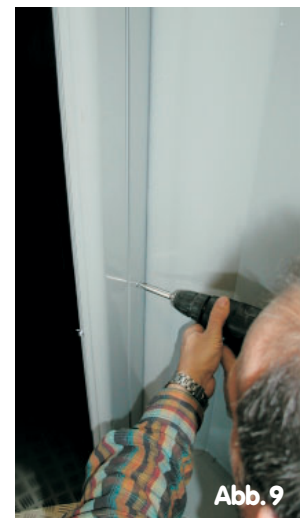

Vor Montage der hinteren Innenverkleidungen muss das Abdeckblech der Lüfter in der Rückwand entfernt werden. Dazu sind 6 Schrauben zu lösen (Abb. 10).


Die hinteren Innenverkleidungen werden nun zwischen die zwei seitlichen Segmente gespannt. Wölben Sie dazu die Verkleidung etwas vor (siehe rechtes Foto) und führen Sie die linke Seite der Verkleidung bündig an die Verkleidung des linken Segmentes.

VORSICHT! Ungleichmäßiges oder zu starkes Wölben kann Beulen verursachen!

Drücken Sie dann die rechte Kante der Rückwand in die Nut des rechten Segmentes.



Jetzt werden die hinteren Innenverkleidungen festgeschraubt. Die fertig montierten hinteren Innenverkleidungen zeigt Abb. 13.

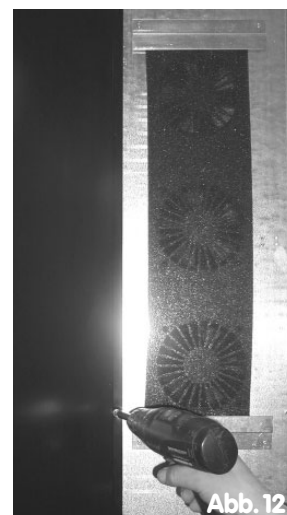

Anschließend wird das Abdeckblech der Lüfter wieder an der Rückwand verschraubt.
Die rechte Abbildung zeigt den montierten Zustand.

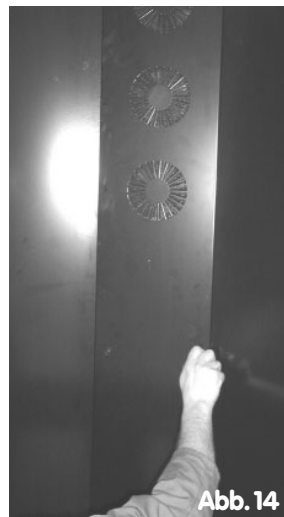


Abb. 14



Abb. 15

Jetzt wird die komplette Sprüheinheit mit dem Schlitz auf die Bodenplatte gesteckt, und bündig an das linke Seitensegment geschoben.



Abb. 16

Danach wird die vordere Fußblende mit zwei Schrauben an der rechten Seite der Bodenplatte befestigt.

[Befestigungsmaterial: 2 x Pos. 6]



Abb. 17

Legen Sie die Grundplatte des Oberteles der Spraykabine auf einen Tisch, und clippen Sie die drei Leuchten in die dafür vorgesehenen Bohrungen.



Abb. 18

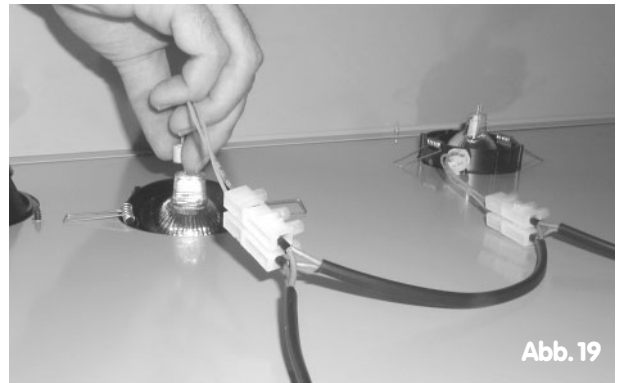


Abb. 19

Weiterhin werden nun die Lautsprecher mit je 4 Schrauben befestigt.
Dem Lautsprecher sind 4 Schrauben [Pos. 7] beigelegt.



Abb. 20

Nun wird die vordere Blende des Geräteoberteiles mit fünf Schrauben befestigt.
[Befestigungsmaterial: 5 x Pos. 7]



Abb. 21

Anschließend werden die zwei seitlichen Blenden mit je 4 Schrauben befestigt.
[Befestigungsmaterial: Je 4 x Pos. 7]

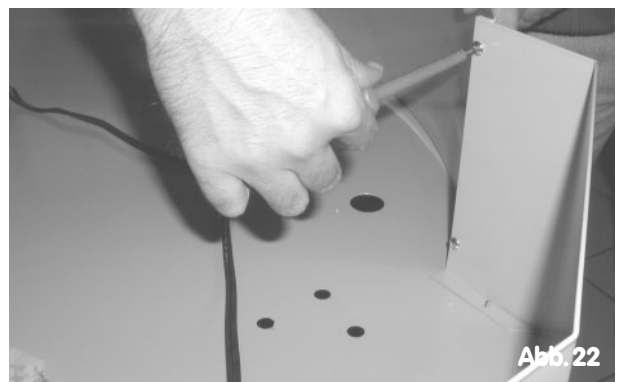


Abb. 22

Danach wird die hintere Blende mit 7 Schrauben befestigt.
[Befestigungsmaterial: 7 x Pos. 6]

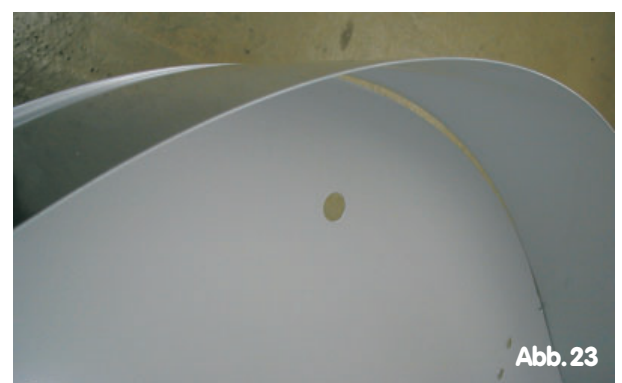


Abb. 23

Sollte sich die seitliche Blende nicht sauber am Radius der Grundplatte anlegen (siehe Foto), so kann das nach der Endmontage der Einheit korrigiert werden.

Legen Sie nun Styropor (Verpackungsmaterial) auf den oberen Rand der Kabine.
Jetzt kann die Einheit mit zwei Personen auf die Kabine gehoben werden.



Nun werden die Anschlusskabel der einzelnen Segmente durch die dafür vorgesehenen Bohrungen des Ober-
teiles gesteckt.



Jetzt wird das Styropor herausgezogen, und die Einheit mit vier Schrauben von oben befestigt.

[Befestigungsmaterial: 4 x Pos. 4]



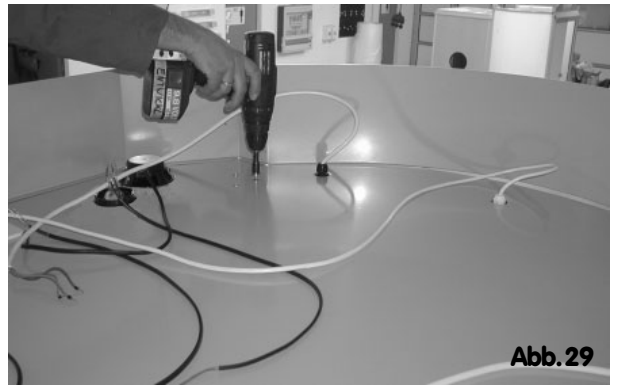


Abb.29

Schließen Sie nun die einzelnen Elemente dem Schalt-
schema entsprechend am Anschlusskasten an.

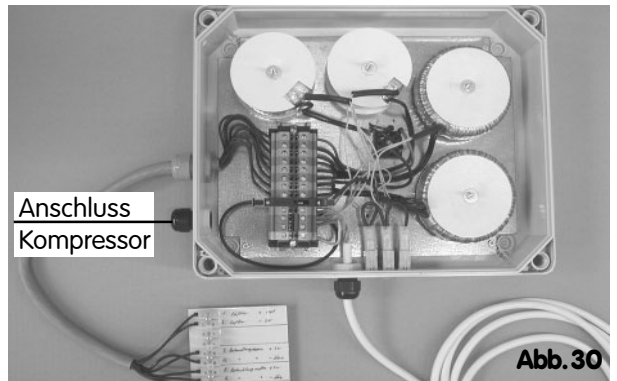


Abb.30

Detaillierte Kennzeichnung der Anschlüsse

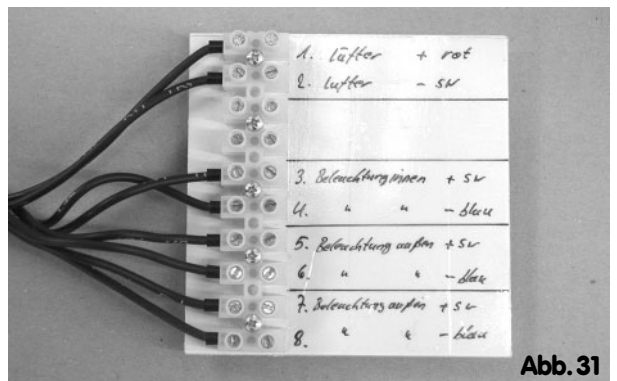


Abb.31

Linkes Seitensegment von oben betrachtet mit den An-
schlusskabeln für Kompressor und Dekobeleuchtung



Abb.32

Linkes Seitensegment von unten betrachtet mit der An-
schlussbuchse für den Kompressor.

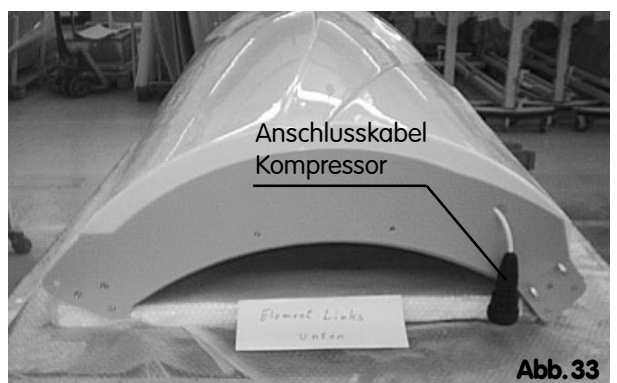


Abb.33

Fertig montierte Sprühkabine



Nach Anschluss des Gerätesteckers kann das Gerät in Betrieb genommen werden.

Bedienelemente am Anschlusskasten (in der Rückwand):

- Schalter ① = Lüfter
- Schalter ② = Deckenbeleuchtung
- Schalter ③ = Deko-Beleuchtung

