

Montageanleitung für Körperlüfter Select 95 2273 (Nachrüstsatz)



Ihre Bräunungskombinationen der Baureihe **Select** können nachträglich mit diesem Körperlüfter ausgerüstet werden.





Achtung

Bevor Sie mit der Montage des Körperlüfters an Ihrer Bräunungsanlage beginnen, ist diese unbedingt vom Netz zu trennen!

Lösen Sie zunächst die beiden Kunststoffschrauben der äußeren Fußverkleidung der Liege auf der Fußseite des Gerätes und nehmen Sie die Fußverkleidung vom Gerät ab (Abb. 1).

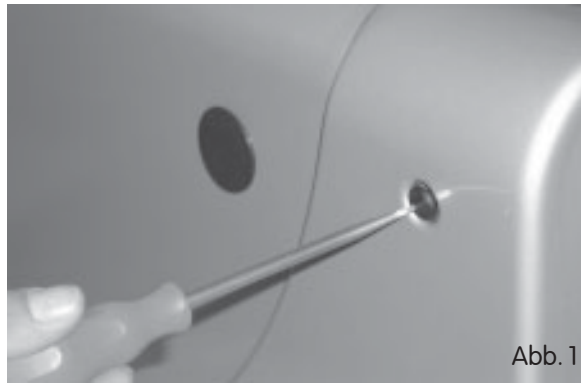


Abb. 1

Entfernen Sie die beiden Abdeckkappen in der demonstrierenden Fußverkleidung (Abb. 2).



Abb. 2

Nehmen Sie nun die Einschraubhülse und stecken diese von innen mit dem runden Absatz in die Bohrung in der Kopfverstrebung (Abb. 3).

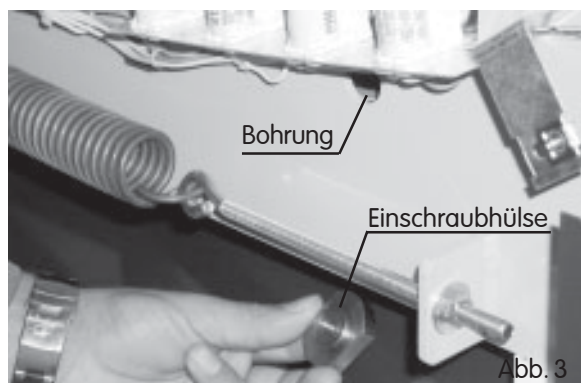


Abb. 3

Verschrauben Sie nun die Befestigungsbolzen mit der Unterlegscheibe in den Einschraubhülsen (Abb. 4 und 5).

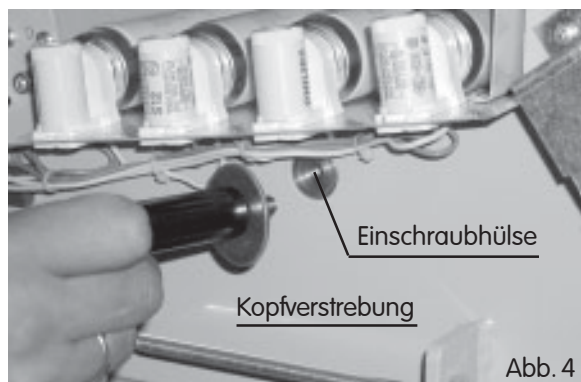


Abb. 4



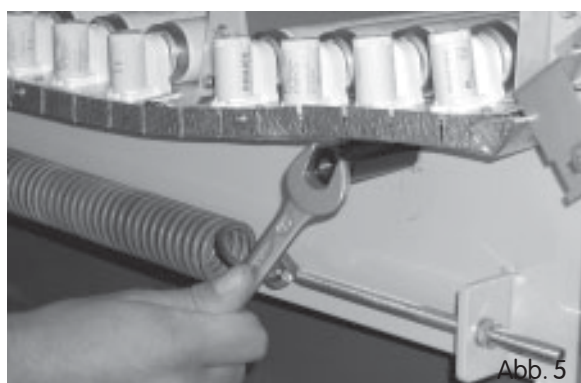


Abb. 5

Führen Sie jetzt das Anschlusskabel des Körperlüfters durch die linke Bohrung in der Fußverkleidung (Abb.6), dann durch die Öffnung in der Kopfverstrebung (Abb.7) und hinter der Kopfverstrebung aus der rückseitigen Öffnung wieder heraus (Abb.8).

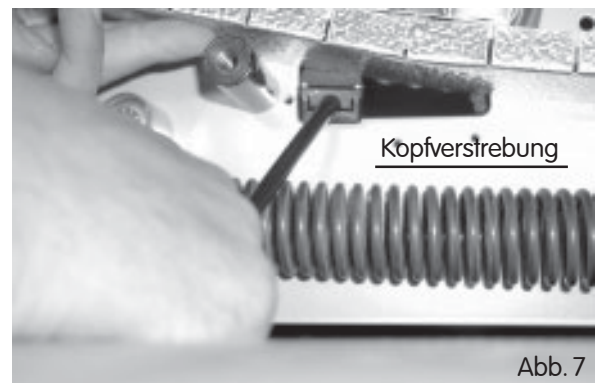

Befestigen Sie nun wieder die Fußverkleidung mit den beiden Kunststoffschrauben (Abb. 9).

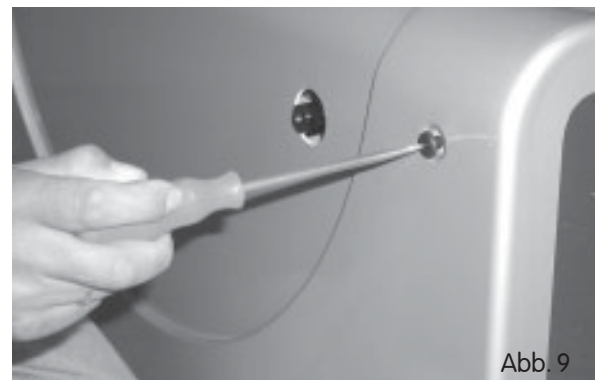

Nehmen Sie jetzt die Lagerschalen und legen Sie diese bündig über die Bohrungen im Rohr, welche sich auf der Seite des Anschlusskabels befinden. Nun können Sie den Körperlüfter mit den Innensechskantschrauben M8 an den Befestigungsbolzen verschrauben (Abb. 10)




Um Schlaufen im Anschlusskabel zu vermeiden, ziehen Sie dieses nun vorsichtig so weit wie möglich aus dem Gerät heraus (Abb. 11).



Nehmen Sie nun das mit der Zusatzverkabelung versehene Kunststoffgehäuse (Abb.12), entfernen Sie die Schutzfolie auf dem Klettband und befestigen Sie das Gehäuse auf der hinteren Sockelverblendung der Liege.




Um die elektrische Verbindung herzustellen, ziehen Sie zunächst das Verbindungskabel des Fluters zur Liege aus der Buchse an der Liegenrückseite unter der Liege (Abb. 13).

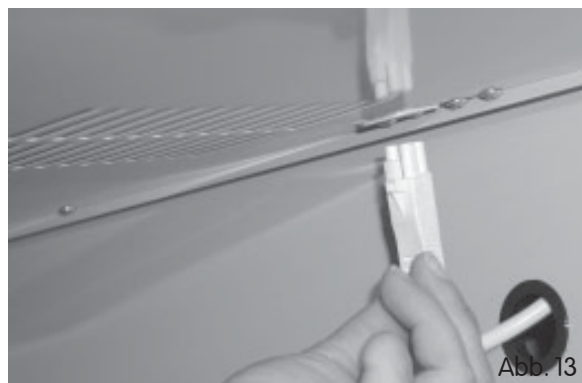

Stecken Sie diesen Stecker in die hierfür vorgesehene 4-polige Buchse in dem Kunststoffgehäuse ②.

Um den Kontakt zur Liege wiederherzustellen, nehmen Sie den 4-poligen Kabelstecker auf der anderen Seite des Kunststoffgehäuses ③ und stecken diesen nun wieder in die Buchse an der Liegenrückseite unter der Liege.

Nun brauchen Sie nur noch das 3-polige Buchsenteil des Anschlusskabels vom Körperlüfter ④ in das dafür vorgesehene Steckerteil im Kunststoffgehäuse zu stecken.

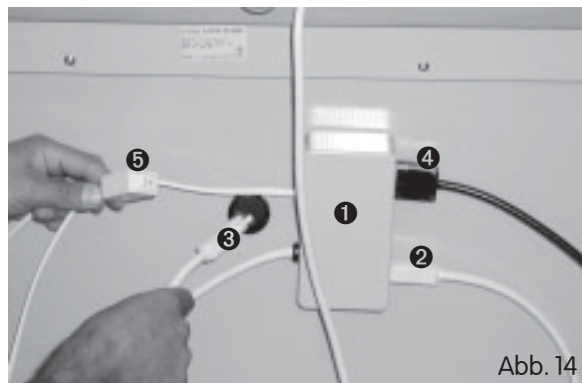

Um ein bequemes Ein- und Ausschalten (Ein=I, Aus=0) des Körperlüfters zu ermöglichen, befindet sich der Schalter ⑤ an einem Kabel, welches man im Handbereich im Inneren des Gerätes auf der Liegenacrylscheibe ablegen kann.

- 1 = Kunststoffgehäuse
- 2 = Verbindungskabel Fluter - Liege
- 3 = 4-poliger Kabelstecker
- 4 = Anschlusskabel Körperlüfter
- 5 = Ein-/Aus-Schalter für Körperlüfter