


Montageanleitung für Körperlüfter VIVA select 95 2274



Ihre Bräunungskombinationen der Baureihe
VIVA select
können nachträglich mit diesem Körperlüfter ausgerüstet werden.



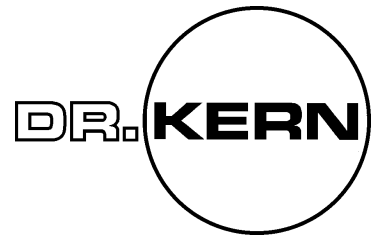

Achtung

Bevor Sie mit der Montage des Körperlüfters an Ihrer Bräunungsanlage beginnen, ist diese unbedingt vom Netz zu trennen!

Lösen Sie zunächst die beiden Kunststoffschrauben der äußeren Fußverkleidung der Liege auf der Fußseite des Gerätes und nehmen Sie die Fußverkleidung vom Gerät ab (Abb. 1).

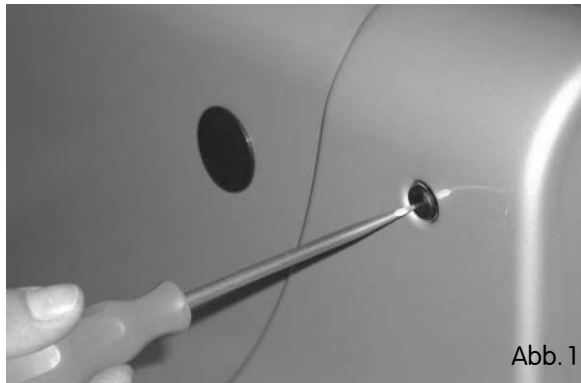


Abb. 1

Entfernen Sie die beiden Abdeckkappen in der demonstrieren Fußverkleidung (Abb. 2).



Abb. 2

Verschrauben Sie nun die beiden Befestigungsbolzen in den dafür vorgesehenen Gewinden (Abb. 3).



Abb. 3

Führen Sie jetzt das Anschlusskabel des Körperlüfters durch die linke Bohrung in der Fußverkleidung (Abb. 4), dann durch die Öffnung in der Kopfverstrebung (Abb. 5) und hinter der Kopfverstrebung aus der rückseitigen Öffnung wieder heraus (Abb. 6).



Abb. 4


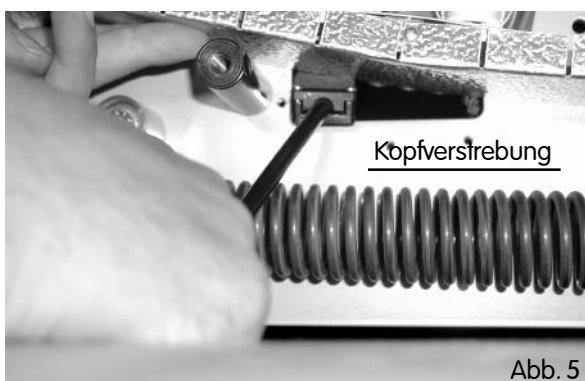


Abb. 5



Abb. 6

Befestigen Sie nun wieder die Fußverkleidung mit den beiden Kunststoffschrauben (Abb. 7).

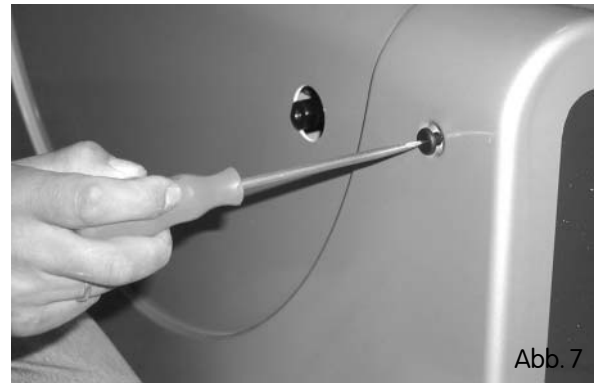

Nehmen Sie jetzt die Lagerschalen und legen Sie diese bündig über die Bohrungen im Rohr, welche sich auf der Seite des Anschlusskabels befinden. Nun können Sie den Körperlüfter mit den Innensechskantschrauben M8 an den Befestigungsbolzen verschrauben (Abb. 8)



Um Schlaufen im Anschlusskabel zu vermeiden, ziehen Sie dieses nun vorsichtig so weit wie möglich aus dem Gerät heraus (Abb. 9).



Um die elektrische Verbindung herzustellen, stecken Sie nun das 3-polige Buchsenteil des Anschlusskabels vom Körperlüfter in das dafür vorgesehene Steckerteil auf der Rückseite des Fluters (Abb. 10).



Mit dem Wippschalter in der Blende an der Kopfseite des Fluters können Sie den Körperlüfter wahlweise ein- oder ausschalten (Abb. 11).

Ein = Lüftersymbol
Aus = 0



